



PD4000CE.N

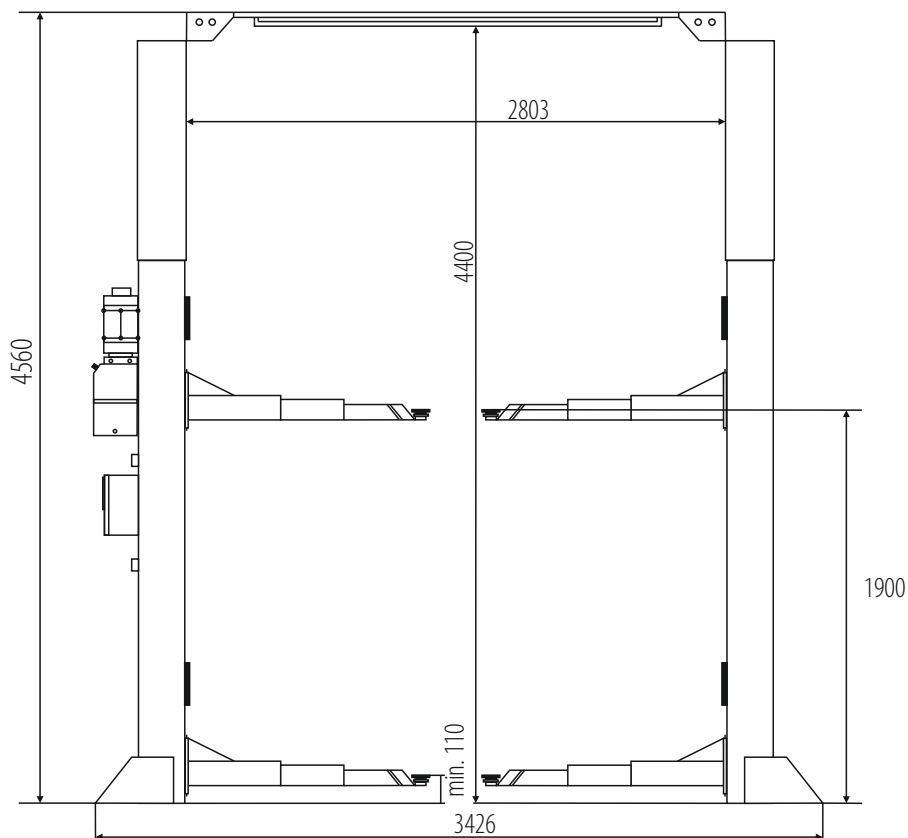

UDŹWIG:	4000 kg
ZASILANIE:	400V/50Hz
MOC SILNIKA:	2,2 kW
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA:	1900 mm
WYSOKOŚĆ PODNOŚNIKA:	4560 mm
PRZEŚWIT:	2803 mm
3-CZĘŚCIOWE RAMIONA:	628 - 1080 mm
3-CZĘŚCIOWE RAMIONA:	793 - 1500 mm
CIŚNIENIE OLEJU:	16 MPa
POZIOM HAŁASU:	<80 dB
WYMIARY OPAKOWANIA:	50x365x100 cm

- Podnośnik elektrohydrauliczny łączony góra ♦ mechaniczna synchronizacja ♦ elektromagnetyczna blokada wysokości
- ♦ automatyczna blokada ramion podczas podnoszenia
- ♦ maty gumowe zabezpieczające drzwi przed otarciem.

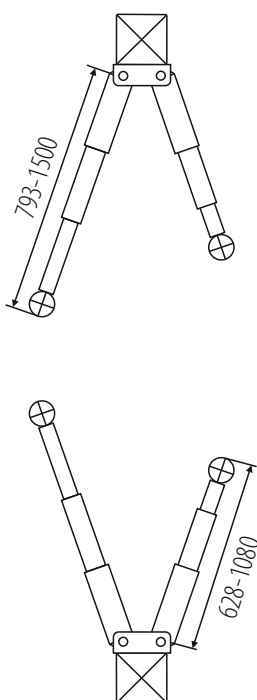

PD4000CE.N



WYMIARY POSADZKI: 4000x1500mm

WYMAGANIA MONTAŻU:



Klasa betonu: B25 lub C20/25 o minimalnej powierzchni montażu: 4000x1500x300mm ♦ Dopuszczalna nierówność posadzki: +/- 5mm na powierzchni montażu
 wykonanie posadzki: minimum 3 tygodnie przed montażem ♦ Kotwy montażowe: mechaniczne M12/150 mm 12 sztuk lub chemiczne M16/250mm
 (wymagane zgłoszenie z wyprzedzeniem, najpóźniej podczas ustalania terminu montażu) ♦ Olej hydrauliczny: HL22, 10,0l ♦ Zasilanie elektryczne: przewód 5x 2,5mm
 doprowadzony do miejsca montażu ♦ Zabezpieczenie prądowe: min. 32A przy zasilaniu 3-fazowym 400V/50Hz.

Montaż dozwolony jedynie w pomieszczeniach zamkniętych ♦ zakaz stosowania zbrojenia 20 cm od góry grubszego niż 4mm2 ♦ montaż na **kotwy chemiczne** za dodatkową opłatą (**wymagane zgłoszenie z wyprzedzeniem, najpóźniej podczas ustalania terminu montażu**)
 ♦ Wszystkie połączenia, ze szczególnym zastrzeżeniem połączeń elektrycznych, muszą być wykonane przez uprawnione osoby ♦ Instalacja musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowany personel według zasad załączonych w niniejszym planie zabudowy ♦ W przypadku montażu przez firmę Nortec lub jej autoryzowany serwis, podnośnik musi znajdować się na utwardzonym podłożu ♦ **Zamawiający zobowiązuje się:** strzec dostarczonego mienia do czasu montażu, zapewnić nieodpłatnie dostawę energii elektrycznej do wykonywania robot instalacyjnych, zapewnić kontener na odpady powstałe podczas montażu urządzeń oraz udostępnić węzeł sanitarny dla serwisantów.